

Installationsanleitung für TruVision IP-Kameras der 11/31-Serie

Inhalt

Einführung 1

Produktübersicht 1

Installation 2

Installationsumgebung 2

Packungsinhalt 2

Kabelanforderungen 4

Kamerabeschreibung 4

Einrichten der Kamera 5

Zugreifen auf die SD-Speicherkarte 5

Montage der IP-Mini-Bullet-Kamera 6

Montage der IP-VF-Bullet-Kamera 6

Montage der IP-VF-Dome-Kamera 7

Montage der IP-Mini-Dome-Kamera 8

Montage der IP-Keilform-Dome-Kamera 9

Verwenden der Kamera mit einem Recorder 9

Verwenden der Kamera mit TruVision Navigator 9

Technische Daten 9

TruVision IP-Mini-Bullet-Kameras 9

TruVision IP-VF-Bullet-Kameras 10

TruVision IP-Mini-Dome 10

TruVision IP-VF-Mini-Dome-Kameras 10

TruVision IP-Keilform-Kameras 10

Pinbelegung 10

Regulatorische Informationen 10

Kontaktinformationen 11

Einführung

Produktübersicht

Dies ist die Installationsanleitung für die TruVision IP-Kameramodelle der 11-31-Serie:

IP-Mini-Bullet-Kamera:

- TVB-1101 (1,3 MPX Bullet, 6 mm Objektiv, PAL)
- TVB-3101 (1,3 MPX Bullet, 6 mm Objektiv, NTSC)
- TVB-1102 (3 MPX Bullet, 6 mm Objektiv, PAL)
- TVB-3102 (3 MPX Bullet, 6 mm Objektiv, NTSC)
- TVB-1103 (1,3 MPX Bullet, 4mm Objektiv, PAL)

TVB-3103 (1,3 MPX Bullet, 4mm Objektiv, NTSC)

IP-VF-Bullet-Kamera:

- TVB-1104 (1,3 MPX Bullet, 2,8 bis 12 mm VF-Objektiv, PAL)
- TVB-3104 (1,3 MPX Bullet, 2,8 bis 12 mm VF-Objektiv, NTSC)
- TVB-1105 (3 MPX Bullet, 2,8 bis 12 mm VF-Objektiv, PAL)
- TVB-3105 (3 MPX Bullet, 2,8 bis 12 mm VF-Objektiv, NTSC)

IP-Mini-Dome-Kamera:

- TVD-1101 (1,3 MPX Kunststoff-Mini-Dome, PoE, PAL)
- TVD-3101 (1,3 MPX Kunststoff-Mini-Dome, PoE, NTSC)
- TVD-1102 (3 MPX Kunststoff-Mini-Dome, PoE, PAL)
- TVD-3102 (3 MPX Kunststoff-Mini-Dome, PoE, NTSC)
- TVD-1105 (1,3 MPX IP-IR-Mini-Dome-Außenkamera, PoE/12VDC, PAL)
- TVD-3105 (1,3 MPX IP-IR-Mini-Dome-Außenkamera, PoE/12VDC, NTSC)
- TVD-1106 (3 MPX IP-IR-Mini-Dome-Außenkamera, PoE/12VDC, PAL)
- TVD-3106 (3 MPX IP-IR-Mini-Dome-Außenkamera, PoE/12VDC, NTSC)

IP-VF-Mini-Dome-Kamera:

- TVD-1103 (1,3 MPX VF-Mini-Dome-Kamera, PAL)
- TVD-3103 (1,3 MPX VF-Mini-Dome-Kamera, NTSC)
- TVD-1104 (3 MPX VF-Mini-Dome-Kamera, PAL)
- TVD-3104 (3 MPX VF-Mini-Dome-Kamera, NTSC)

IP-Keilform-Kamera:

- TVW-1101 (1,3 MPX Keilform-Kamera, 2,8 mm Objektiv, PAL)
- TVW-3101 (1,3 MPX Keilform-Kamer, 2,8 mm Objektiv, NTSC)
- TVW-1102 (3 MPX Keilform-Kamera, 2,8 mm Objektiv, PAL)
- TVW-3102 (3 MPX Keilform-Kamera, 2,8 mm Objektiv, NTSC)

Installation

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Installation der Kameras.

Installationsumgebung

Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Installation Ihres Produkts:

- Elektrik: Bringen Sie die Verkabelung vorsichtig an.
 Die Verkabelung sollte von qualifizierten Fachkräften
 durchgeführt werden. Schließen Sie diese Kamera
 ausschließlich an einen ordnungsgemäßen PoE-Switch
 oder an ein in der UL-Liste eingetragenes 12-VGleichstrom-Netzteil der Klasse 2 oder mit CE-Zulassung
 an. Schützen Sie Netzkabel und Netzteil vor
 Überspannung.
- Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der vorgesehene Installationsort der Kamera ausreichend belüftet ist.
- Temperatur: Nehmen Sie die Kamera nicht in Betrieb, wenn die Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Spannungsversorgung außerhalb des angegebenen Bereichs liegen. Die Betriebstemperatur der Kamera liegt bei -30 bis +60 °C. Die Luftfeuchtigkeit muss unter 90% liegen.
- Feuchtigkeit: Setzen Sie die Kamera weder Regen noch Feuchtigkeit aus und nehmen Sie sie nicht in Nassbereichen in Betrieb. Falls die Kamera nass geworden ist, schalten Sie das Gerät sofort am Netzschalter aus und lassen Sie es von einem qualifizierten Servicetechniker warten. Durch Feuchtigkeit kann die Kamera beschädigt werden und die Gefahr eines elektrischen Schlags bestehen.
- Wartung: Versuchen Sie nicht, die Kamera zu warten, sondern überlassen Sie dies Fachleuten. Jeglicher Versuch, die Abdeckungen dieses Produkts abzunehmen oder zu entfernen, führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu ernsten Verletzungen führen. Alle Wartungsarbeiten sollten von qualifizierten Servicemitarbeitern ausgeführt werden.
- Reinigung: Berühren Sie die Sensormodule nicht direkt mit den Fingern. Falls eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie ein mit etwas Ethanol befeuchtetes sauberes Tuch und wischen die Kamera damit leicht ab. Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, müssen Sie die Linsenabdeckung aufsetzen, um die Sensoren vor Schmutz zu schützen.

Packungsinhalt

Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt auf sichtbare Beschädigungen. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit dem Lieferanten in Verbindung. Versuchen Sie in einem solchen Fall nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Falls das Gerät zurückgesandt wird, muss hierzu die originale Verpackung verwendet werden.

IP-Mini-Bullet-Kamera

Kamera



Installationshandbuch



CD mit Konfigurationshandbuch und TruVision Device Finder



Schablone



Schrauben

Trockenbaudübel Φ 7,5 x 24,5 mm (3 St.)



M4-Schraube Φ 4 x 25 mm (3 St.)



Wasserabweisende Verbindungshülle (für die Netzwerkverbindung).




12-V-Gleichstrom-Anschluss: Gleichstrom-Klinkenstecker für den Anschlussblock mit positiven und negativen Indikatoren.



IP-VF-Bullet-Kamera

Kamera

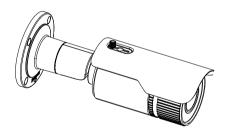

Installationshandbuch



CD mit Konfigurationshandbuch und TruVision Device Finder



Schablone



Schrauben

Trockenbaudübel Φ 7,5 x 24,5 mm (4 St.)



M4-Schraube Φ 4 x 25 mm (4 St.)

Wasserabweisende Verbindungshülle (für die Netzwerkverbindung).







12-V-Gleichstrom-Anschluss: Gleichstrom-Klinkenstecker für den Anschlussblock mit positiven und negativen Indikatoren.



Videotestkabel



Montagehalterung



Schrauben C: M4,8 x 18, 4 St.



IP-Mini-Dome-Kamera

Kamera



Installationshandbuch



CD mit Konfigurationshandbuch und TruVision Device Finder



Schablone



Schrauben

Trockenbaudübel Φ 7,5 x 24,5 mm (3 St.)



M4-Schraube Φ 4 x 25 mm (3 St.)



Wasserabweisende Verbindungshülle (für die Netzwerkverbindung).





12-V-Gleichstrom-Anschluss: Gleichstrom-Klinkenstecker für den Anschlussblock mit positiven und negativen Indikatoren (nur TVD-1105 / 3105 / 1106 / 3106).



Schrauben B (4 x 75 mm, 3 St.)



Sechskantschlüssel



IP-VF-Dome-Kamera

Kamera



Installationshandbuch



CD mit Konfigurationshandbuch und TruVision Device Finder



Schablone



Schrauben

Trockenbaudübel Φ 7,5 x 24,5 mm (4 St.)



M4-Schraube Φ 4 x 25 mm (4 St.)



Wasserabweisende Verbindungshülle (für die Netzwerkverbindung).







12-V-Gleichstrom-Anschluss: Gleichstrom-Klinkenstecker für den Anschlussblock mit positiven und negativen Indikatoren.



Videotestkabel



Sechskantschlüssel



Schrauben C: M4 × 19, 3 Stück



Adapter



IP-Keilform-Kamera

Kamera



Installationshandbuch



CD mit Konfigurationshandbuch und TruVision Device Finder



Schrauben Schablone Trockenbaudübel Φ 7,5 x 24,5 mm (3 St.) M4-Schraube Φ 4 x 25 mm (3 St.) Samme-12-V-Gleichstrom-Anschluss: Wasserabweisende Verbindungshülle (für die Gleichstrom-Klinkenstecker Netzwerkverbindung). für den Anschlussblock mit positiven und negativen Indikatoren. Schrauben C: M4 x 8, 2 St. Sechskantschlüssel Einstellung des Objektivs Konverterfuß


ACHTUNG: Verwenden Sie ein direkt anschließbares Netzteil der Klasse 2/CE nach UL-Standard oder einen LPS-Trafo mit den auf dem Gerät angegebenen technischen Daten.

Kabelanforderungen

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen Sie folgende Kabelanforderungen sowie die Anforderungen hinsichtlich des Leistungsbedarfs für die Kameras berücksichtigen. Es wird Kategorie-5-Verkabelung oder besser empfohlen. Alle Netzwerkkabel müssen gemäß den geltenden Bestimmungen und Vorschriften installiert werden.

Kamerabeschreibung

Abbildung 1: IP-Mini-Bullet-Kamera




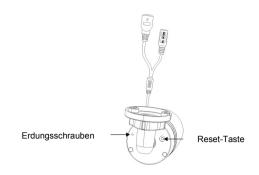



Abbildung 2: IP-VF-Bullet-Kamera

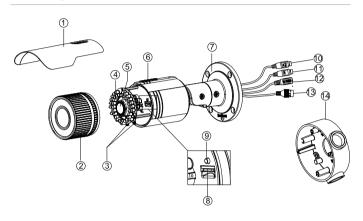

- 1. Streulichtblende
- 2. Vordere Abdeckung
- 3. Einstellung des Objektivs
- 4. IR-LED
- 5. Objektiv
- 6. Wasserabweisender Schutzfilm
- 7. Basis

- SD-Kartensteckplatz
- 9. Reset-Taste
- 10. Audio E/A
- 11. Alarm E/A
- 12. Stromversorgung
- PoE-Anschluss (RJ45-Ethernet)
- 14. Montagehalterung


Abbildung 3: IP-Keilform-Kamera

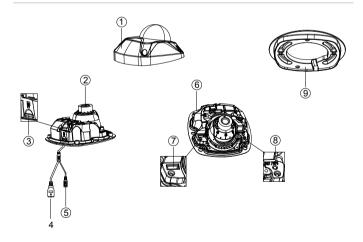

- 1. Abdeckung
- Objektiv
- 3. SD-Karte
- PoE-Anschluss (RJ45-Ethernet)
- 5. Stromversorgung
- 6. Basis
- 7. Serieller Port
- 8. Reset-Taste
- 9. Konverterfuß

- 1. Basis
- 2. Objektiv
- 3. Dome-Auskleidung
- 4. Gehäuse
- 5. RJ45-Ethernet- und BNC-Kabel
- 6. Sicherungskabel
- 7. Reset-Taste


Hinweis: TVD-1105 / 3105 / 1106 / 3106 verfügen über einen 12-V-DC-Stromanschluss.

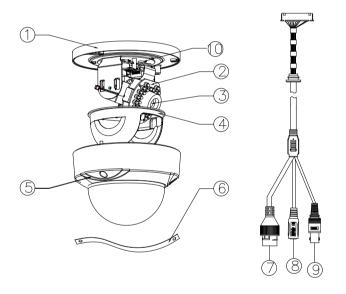

- 1. Basis
- 2. IR-LED
- 3. Objektiv
- 4. Dome-Auskleidung Gehäuse
- 5. Gehäuse

- Sicherungskabel
- 7. Ethernet RJ45
- 8. 12V DC
- 9. BNC-Kabel
- 10 Reset-Taste

Abbildung 5: IP-VF-Dome-Kamera

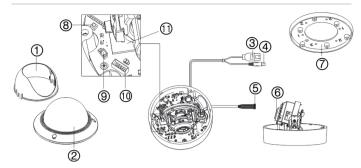

- 1. Dome-Auskleidung
- Gehäuse
- 3. PoE-Anschluss (RJ45-Ethernet)
- 4. Stromversorgung
- 5. Audio- und Alarmkabel
- 6. Objektiv

- 7. Montageplatte
- 8. Reset-Taste
- Analoger Videoausgang
- 10. Serieller Port
- 11. SD-Karte

Einrichten der Kamera

Hinweis: Wenn die Lichtverhältnisse, unter denen die Kamera eingebaut wird, schnellen, starken Schwankungen unterworfen sind, funktioniert die Kamera möglicherweise nicht wie vorgesehen.

So nehmen Sie die Kamera schnell in Betrieb:

- 1. Bereiten Sie die Montageoberfläche vor.
- 2 Befestigen Sie die Kamera mit den geeigneten Befestigungselementen an der Decke. Siehe "Montage der IP-Mini-Bullet-Kamera" auf Seite 6.
- Richten Sie das Netzwerk und die Streaming-Parameter der Kamera ein, sodass die Kamera über das Netzwerk gesteuert werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationshandbuch für die TruVision IP-Kamera.
- Programmieren Sie die Kamera dem Standort entsprechend. Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationshandbuch für die TruVision IP-Kameras der 11/31-Serie.

Zugreifen auf die SD-Speicherkarte

Legen Sie eine MicroSD-Karte mit maximal 64GB zur lokalen Speicherung als Backup ein, zum Beispiel für den Fall eines Netzwerkfehlers (siehe Abbildung 1 auf Seite 4). Im Lieferumfang der Kamera ist keine SD-Karte enthalten.

Richten Sie bei IP-VF-Dome-Kameras das Objektiv senkrecht nach oben, um auf den SD-Kartensteckplatz zuzugreifen.

Entfernen Sie bei der IP-VF-Bullet-Kamera die Streulichtblende und öffnen Sie die vordere Abdeckung, um auf den SD-Kartensteckplatz zuzugreifen.

Auf die auf der MicroSD-Karte gespeicherten Video- und Protokolldateien kann nur über den Webbrowser zugegriffen werden. Über TruVision Navigator oder ein Aufnahmegerät ist kein Zugriff auf die Karte möglich.


Hinweis: Bei Mini-Bullet- und Mini-Dome-Kameras ist kein Steckplatz für MicroSD-Karten vorhanden.

Montage der IP-Mini-Bullet-Kamera


Montieren Sie die Kamera an einer Decke oder Wand.

So montieren Sie die IP-Mini-Bullet-Kamera:

 Verwenden Sie die mitgelieferte Schablone, um den Montagebereich zu kennzeichnen. Bohren Sie die Schraubenlöcher in die Decke oder Wand. Wenn die Kabel von der Kamerabasis aus verlegt werden müssen, schneiden Sie eine Kabeldurchführung in die Decke oder Wand.

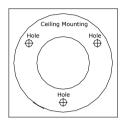

Befestigen Sie die Montagebasis mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke oder Wand.

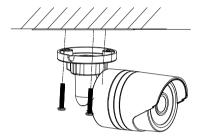

3. Lösen Sie die Anpassungsmuttern an der Halterung, und stellen Sie die Schwenk-, Dreh- und Neigerichtung der Kamera ein.

Schwenkrichtung: Anpassbar von 0° bis 360°.

Neigerichtung: Anpassbar von 0° bis 90°.

Drehrichtung: Anpassbar von 0° bis 360°.

Stellen Sie das Objektiv auf den benötigten Überwachungswinkel ein. Ziehen Sie die Anpassungsmuttern fest, um die Installation abzuschließen.




Montage der IP-VF-Bullet-Kamera

So montieren Sie die IP-VF-Bullet-Kamera an einer Wand:

 Platzieren Sie die mitgelieferte Bohrschablone an der Wand an der Stelle, wo die Kamera montiert werden soll. Bohren Sie die gemäß der Bohrschablone erforderliche Anzahl von Schraubenlöchern in die Wand.



- Wenn Kabel durch die Wand (oder Decke) geführt werden müssen, schneiden Sie entsprechend der Bohrschablone eine Kabeldurchführung. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie die Kabel auf der Deckenoberfläche verlegen möchten.
- 3. Befestigen Sie die Kamera mithilfe von Dehnschrauben an der Wand (oder Decke).

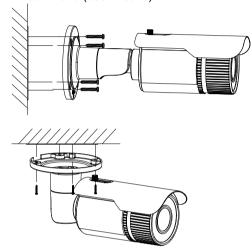


So installieren Sie die SD-Karte:


 Drehen Sie die Sicherungsschraube gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu lösen. Verschieben Sie die Streulichtblende.




 Entfernen Sie die Streulichtblende. Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

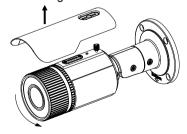

3. Schieben Sie die SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz.



 Drehen Sie die vordere Abdeckung im Uhrzeigersinn zurück zur Kamera und befestigen Sie die Streulichtblende.

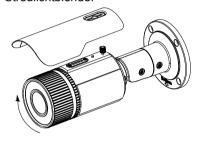

5. Drehen Sie die Sicherungsschraube im Uhrzeigersinn, um die Streulichtblende festzuziehen.




 Um die Wasserdichtheit der Kamera sicherzustellen, richten Sie die Drehmarkierung beim Drehen der vorderen Abdeckung im Uhrzeigersinn an der entsprechenden Markierung der Kamera aus.



So montieren Sie die IP-Bullet-Kamera mithilfe einer Montagehalterung:

- Platzieren Sie die Bohrschablone (mitgeliefert) an der Wand an der Stelle, wo die Kamera montiert werden soll. Bohren Sie die gemäß der Bohrschablone erforderliche Anzahl von Löchern in die Wand.
- Wenn Kabel durch die Wand (oder Decke) geführt werden müssen, schneiden Sie entsprechend der Bohrschablone eine Kabeldurchführung. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie die Kabel auf der Wand- oder Deckenoberfläche verlegen möchten.


- Befestigen Sie die Montagehalterung mithilfe von Dehnschrauben an der Wand.
- 4. Verlegen Sie die Kabel der Kamera.
- 5. Haken Sie die Kamera mithilfe des Sicherungskabels in der Montagehalterung ein.
- Befestigen Sie die Kamera mit Schrauben an der Montagehalterung.

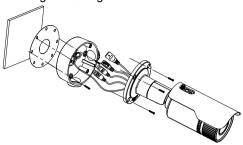


Montage der IP-VF-Dome-Kamera

So montieren Sie die IP-VF-Dome-Kamera an einer Decke oder Wand:

 Lösen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die drei Schrauben am Rand der unteren Kuppel.




Öffnen Sie die untere Kuppel, und entfernen Sie die schwarze Innenauskleidung.

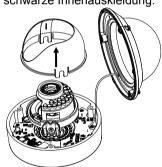


 Bohren Sie mithilfe der mitgelieferten Bohrschablone die drei Schraubenlöcher in die Decke.



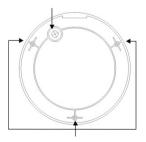

Schraubenlöcher


- Wenn die Kabel unter der Decke verlegt werden sollen, bohren Sie mithilfe der Bohrschablone eine Kabeldurchführung in die Decke oder Wand.
- Bringen Sie die Kamera an der Decke oder Wand an, indem Sie die Gehäuseöffnungen an den Löchern in der Decke ausrichten. Befestigen Sie die Kamera wie im Folgenden dargestellt mit den mitgelieferten Schrauben.

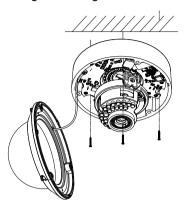

6. Verlegen Sie die Kabel durch die Kabeldurchführung.

Hinweis: Bei Bedarf können Sie die Kabel auch durch die seitliche Schraubenöffnung der Kamera führen.

- Verbinden Sie den Videoausgangsstecker mit dem Monitor. Verbinden Sie den Stromstecker mit der Stromquelle.
- 8. Stellen Sie Bild und Fokus ein.
 - Drei-Achsen-Anpassung. Betrachten Sie das Kamerabild auf dem Monitor. Ziehen Sie die Schwenkfläche leicht heraus, um die Schwenkposition der Kamera anzupassen. Drehen Sie die Neigungsachsen, um die Neigungsposition der Kamera anzupassen. Drehen Sie die Objektivfläche, um den Ausrichtungswinkel der Kamera anzupassen.
 - Zoom- und Fokuseinstellung.
 Lösen Sie den Zoomhebel, und bewegen Sie ihn zwischen T (Tele) und W (Weit), um den gewünschten Blickwinkel zu erhalten.
 - 3) Ziehen Sie den Zoomhebel fest. Lösen Sie den Fokushebel, und bewegen Sie ihn zwischen F (Fern) und N (Nah), um den optimalen Fokus zu erhalten. Ziehen Sie den Fokushebel fest.

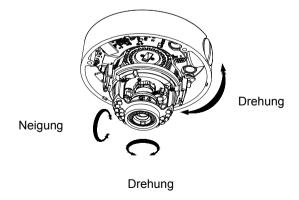


Montage der IP-Mini-Dome-Kamera

So montieren Sie die IP-Mini-Dome-Kamera an einer Decke:


 Bohren Sie mithilfe der mitgelieferten Bohrschablone Schraubenlöcher in die Decke. Wenn die Kabel von der Kameraunterseite geführt werden müssen, schneiden Sie eine Kabeldurchführung in die Decke.



 Lösen Sie mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel den Schraubensatz, um das Dome-Gehäuse zu entfernen.



 Befestigen Sie die Montagebasis mithilfe der Schrauben an der Decke.

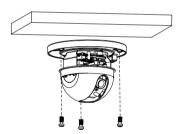


Hinweis: Bei Bedarf können Sie die Kabel auch durch die seitliche Öffnung der Montagebasis führen.




 Lösen Sie die Neigewinkel-Arretierschrauben, und passen Sie die Neigungsposition in einem Bereich von 65 Grad an. Ziehen Sie die Neigewinkel-Arretierschrauben wieder fest

Drehen Sie die Dome-Auskleidung, um die Schwenkungsposition in einem Bereich von 360 Grad anzupassen und den gewünschten Überwachungswinkel zu erhalten.



Bringen Sie die untere Kuppel wieder an, und ziehen Sie die Schrauben fest.




Montage der IP-Keilform-Dome-Kamera


So montieren Sie die IP-Keilform-Dome-Kamera an einer Decke:

- Bohren Sie mithilfe der mitgelieferten Bohrschablone Schraubenlöcher in die Decke. Schneiden Sie zum Verlegen der Kabel von der Kamerabasis aus eine Kabeldurchführung in die Decke.
- 2. Befestigen Sie den Konverterfuß an der Decke (optional).


Hinweis: Bei Bedarf können Sie zur Kabeldurchführung die Laschen (A) an der Seite des Konverterfußes entfernen.




 Lösen Sie den Schraubensatz mit einem Sechskantschlüssel (im Lieferumfang enthalten), um das Dome-Gehäuse zu entfernen.




 Befestigen Sie die Kamerabasis am Konverterfuß oder der Montagefläche.

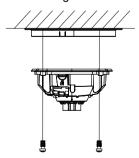

5. Verwenden Sie das mitgelieferte Justierwerkzeug, um die Schwenk- [±30°], Neige- [0 bis 80°] und Drehrichtung [0 bis 360°] anzupassen.

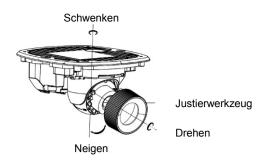

Bringen Sie das Dome-Gehäuse wieder an der Kamera an.

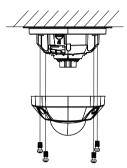

Verwenden der Kamera mit einem Recorder

Informationen zum Anschließen und Betreiben der Kamera mit diesen Systemen entnehmen Sie bitte den Benutzerhandbüchern der Recorder.

Verwenden der Kamera mit TruVision Navigator

Die Kamera muss an ein Interlogix-DVR oder Hybrid-DVR angeschlossen sein, um über TruVision Navigator bedient werden zu können. Anweisungen zum Betrieb der Kamera mit TruVision Navigator entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch von TruVision Navigator.

Technische Daten

TruVision IP-Mini-Bullet-Kameras

	min Banot Hamiorao	
Elektrik		
Eingangsspannung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)	
Leistungsaufnahme	Max. 5 W	
Weitere Angaben		
Anschlüsse	DC-Buchsenanschlussleitung, RJ45- Anschlussleitung	
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C	
Abmessungen	Φ 60 × 153 mm	
Gewicht	373 g	
Gehäuseschutzart	IP66	

TruVision IP-VF-Bullet-Kameras

Elektrik	
Eingangsspannung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 7,5 W
Weitere Angaben	
Anschlüsse	DC-Buchsenanschlussleitung, RJ45- Anschlussleitung
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C
Abmessungen	Ф 104,8 × 255,6 mm
Gewicht	800 g
Gehäuseschutzart	IP66

TruVision IP-Mini-Dome

Elektrik	
Eingangsspannung	PoE (IEEE 802.3af)
	PoE/12V DC (TVD-X105/X106)
Leistungsaufnahme	Max. 5 W
	Max. 7W (TVD-X105/X106)
Weitere Angaben	
Anschlüsse	RJ45-Anschlussleitung
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C
Abmessungen (L × B × H)	Ф 111 × 82 mm
Gewicht	370 g
Gehäuseschutzart	IP66

TruVision IP-VF-Mini-Dome-Kameras

Elektrik	
Eingangsspannung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 5,5 W
Weitere Angaben	
Anschlüsse	DC-Buchsenanschlussleitung, RJ45-Anschlussleitung
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C
Abmessungen (L × B × H)	Ф 140 × 100 mm
Gewicht	767 g
Gehäuseschutzart	IP66

TruVision IP-Keilform-Kameras

Elektrik		
Eingangsspannung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)	
Leistungsaufnahme	Max. 5 W (max. 7 W bei eingeschaltetem IR)	
Weitere Angaben		
Anschlüsse	DC-Buchsenanschlussleitung, RJ45- Anschlussleitung	
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C	
Abmessungen (L × B × H)	98 × 89 × 329 mm	
Gewicht	407 g	
Gehäuseschutzart	IP66	


Pinbelegung

Es gibt acht Leitungen in einem UTP/STP-Standardkabel, und jede Leitung ist farbcodiert. Im Folgenden finden Sie die Kontaktstift-Zuordnung und -Farbe von Patch- und Crossover-Kabel-Verbindungen:

Abbildung 2: Patchkabel



Abbildung 3: Crossover-Kabel

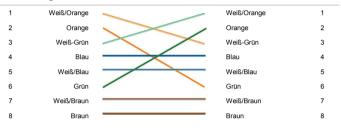

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre angeschlossenen Kabel dieselbe Anschlusszuordnung und Farbe wie oben haben, bevor Sie die Kabel in Ihrem Netzwerk einsetzen.

Regulatorische Informationen

Hersteller	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, USA Autorisierter EU-Produktionsvertreter UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands
FCC-Konformität	Klasse A Dieses Gerät wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse A festgelegten Beschränkungen. Diese Beschränkungen dienen dazu, beim Einsatz der Geräte in einer kommerziellen Umgebung ausreichenden Schutz vor schädigenden Störungen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch selbst aussenden. Bei unsachgemäßer Installation und Anwendung sind Störungen des Funkverkehrs möglich. Beim Betrieb dieses Geräts in Wohngegenden besteht die Möglichkeit schädlicher Störungen; in diesem Fall muss der Benutzer die Störung auf eigene Kosten beseitigen.
ACMA-Konformität	Hinweis! Dies ist ein Produkt der Klasse A. Es kann im Heimbereich Funkstörungen verursachen; in einem solchen Fall ist es für den Benutzer möglicherweise erforderlich, Abhilfemaßnahmen zu treffen.
Kanada	This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-0330 du Canada.

Zertifizierung	CE CN4131 CULUS	
EU-Richtlinien	12004/108/EC (EMC-Richtlinie): UTC Fire & Security erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen maßgeblichen Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EC entspricht.	
	2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht über unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Um die ordnungsgemäße Wiederverwertung zu gewährleisten, geben Sie dieses Produkt beim Kauf eines entsprechenden neuen Geräts an Ihren Händler zurück, oder geben Sie es an einer entsprechend gekennzeichneten Sammelstelle ab. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: www.recyclethis.info.	
Copyright	© 2015 United Technologies Corporation. Interlogix ist Teil von UTC Building & Industrial Systems, einer Geschäftseinheit der United Technologies Corporation. Alle Rechte vorbehalten.	

Kontaktinformationen

Marken und

Patente

Kontaktinformationen finden Sie unter www.interlogix.com oder www.utcfssecurityproducts.eu.

Produkte sein.

In diesem Dokument verwendete Handelsnamen

können Marken oder eingetragene Marken der

Hersteller oder Anbieter der betreffenden